

fliX Live Camper

Bedienungs-Anleitung

Vor Gebrauch diese Bedienungs-Anleitung sorgfältig lesen. Bei Rückfragen stehen wir gerne telefonisch (+49 421 794 25 45) oder per Mail unter **info@fliX.eu** zur Verfügung.



Einige Fotos sind mit dem Modell Live Classic aufgenommen, zu erkennen an der weißen Oberfläche – fliX Camper gibt es nur in kaffeebraun, nicht in weiß.

Inhalt

Lieferumfang	2
Technische Daten	2
Aufstellen & ausrichten	3
Fahren & schieben	3
Ins Auto ein- & ausladen	3
Im Auto aufrichten	3
Beleuchtung	2
Stromverteilung	3
Flügel	5
Zusatz-Gewichte	7
Zubehör zum Einsetzen in den Flügel	8
GN-Wasser-Station	8
GN-Schneide-Station	8
Herde & Grills	9
Gas-Anschluß	10
Werkzeug-Leiste	11
Werkzeug-Becher	11
fliX Live im Regen	11
Unterschiede Classic / Camper	12

Lieferumfang

- flix Live Camper mit 3 ausklappbaren Flügeln und 2 GastroNorm (GN) Flügel-Einlagen
- Integrierte Arbeits-Beleuchtung incl. 5V > 12V-Converter für Betrieb mit Powerbank
- GN-Schneide-Station mit 6 Behältern + Deckeln
- GN-Wasser-Station mit 2 Kunststoffbecken, 1 Abtropfblech, 12 l Wassertank mit Seifenspender
- 7 Edelstahl-Glas-Gewürzdosen
- Werkzeug-Leiste mit 2 Haken

Gegen Aufpreis

- Gasherd mit Windschutz
- Ceran- / Induktionsherd
- GN-Holzkohlengrill / GN-Gasgrill
- Weitere Geräte: siehe Shop

Technische Daten

Maße: L x B x H: 48 x 48 x 100 cm

Gewicht der Küche mit Zusatzgewichten, aber ohne Geräte (Schneide-Station, Wasser-Station etc.): **48,5 kg**.

Durch Herausnehmen der Zusatz-Gewichte kann die Küche leichter gemacht werden, sie wiegt dann nur noch **35 kg**.

Beleuchtung

Die kräftige LED-Beleuchtung ist fest eingebaut – sie ist viel mehr als ein Deko-Licht, denn sie ermöglicht gutes Arbeiten auch im Dunkeln. Strom kommt entweder von der ebenfalls eingebauten Steckdose, oder von Ihrer Powerbank.

Der Schalter befindet sich im Korpus, rechte Seite.

Das Netzgerät zum Betrieb per Steckdose, sowie ein Converter (verwandelt 5V der Powerbank in 12V für die LED) sind im Lieferumfang enthalten.



Aufstellen & ausrichten



Live Camper ist mit **2x Rad + 2x Verstellfuß** ausgestattet, das ermöglicht die Benutzung auch auf unebenem Untergrund. Die Füße sind mit **Stellschrauben** ausgestattet. Diese können per Hand verstellt werden.

Mit Hilfe der eingebauten **Wasserwaage** kann man flix Live waagrecht ausrichten.

Transportieren



Zu Fuß: Die Küche lässt sich wie eine Sackkarre schieben - damit das bequem geht, gibt es an der Rückseite einen stabilen Schiebegriff. Die großen Räder ermöglichen sogar die Fahrt über schwieriges Gelände, wie zB Wiese, Kopfsteinpflaster, Treppentufen.

Im Auto: Am einfachsten wird die Küche liegend transportiert - man kann sie dafür, wie andere Gegenstände auch, mit Zurr Gurten sichern. Auch der stehende Transport ist möglich - die Sicherung erfolgt über Zurrgurte oder spezielle Bodenbefestigungen. Bitte sprechen Sie uns an.

Ins Auto ein- & ausladen

Die Küche wird nicht ins Auto gehoben, sondern gekippt. Dank Hebelgesetz halbiert sich damit die Last, und dank zusätzlicher Rollen an der Rückseite lässt sich die Küche einfach ins Auto schieben. Das schafft man auch gut alleine, selbst wenn man nicht besonders kräftig ist.

Im Auto aufrichten

Genauso leicht lässt sich die Küche im Auto aufrichten - ziehen Sie die Küche am Griff hoch (sie wiegt dank unserem cleveren Hebelgesetz ;) nur die Hälfte). Das dauert nur eine Sekunde und ist auch für weniger kräftige Menschen kein Problem.

Video
Youtube:

Camper
ausladen



Video
Youtube:

Camper
Aufbau





Geräte lagern


Im Korpus des flix Camper finden Geräte, wie zB Wasser- oder Schneide-Station, Herd oder Grill, Gasflasche etc. Platz.

Zum bequemen Ein - & Ausladen kann der Front-Flügel sehr weit nach oben geöffnet werden – die Flügel-Stützen haken in spezielle Löcher ein und halten den Flügel hoch.

Damit unterwegs nichts klappert, sorgen **integrierte Bänder** mit extrem stabilem Industrie-Klett für Verzurr-Möglichkeiten.

Zusätzlich ist die Küche mit **flexiblen Zwischenwänden** ausgestattet - diese können Sie an die Größe Ihrer Geräte anpassen.

Stromverteilung

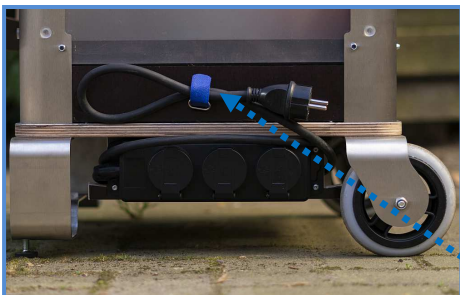

Die eingebaute Steckdosenleiste kann an eine normale 230V-Steckdose angeschlossen werden. Die Höchstbelastung der Steckdosenleiste beträgt **3,5 kW** (3.500 Watt).

Die LED-Beleuchtung hat eine Leistung von ca. 10 Watt.

Das Kabel kann um die Steckdosenleiste herum aufgewickelt werden. Das Ende des Kabels wird per **Klettverschluss** gesichert.



Schublade

In der Schublade befinden sich 7 Gewürzdosen (im Lieferumfang enthalten), zusätzlich gibt es Platz für Ihre Werkzeuge und Messer.

Damit unterwegs nichts klappert, ist die Schublade komplett mit stabilem Filz ausgekleidet.



Wenn Sie den Front-Flügel benutzen, können Sie vielleicht die Schublade nicht mehr öffnen - nehmen Sie vorher Gewürze & Werkzeuge heraus - oder direkt die ganze Schublade.

Flügel


fliX Live verfügt an 3 Seiten über ausklappbare Tischplatten, die sogenannten **Flügel**.

Flügelhöhe verstellen

Beim Modell Camper kann die Höhe der Flügel in 5 Stufen verstellbar werden.


Dafür schrauben Sie im Inneren der Küche (8mm Maulschlüssel erforderlich) sowohl den Flügel als auch die Flügel-Stütze los und befestigen beides in der gewünschten Höhe.

Flügel ausklappen

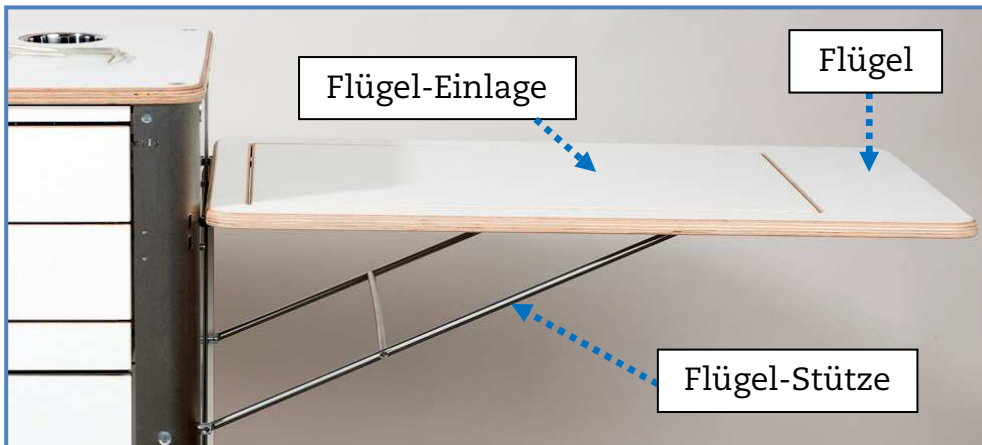

Nach Bedarf können die Flügel ausgeklappt und **waagrecht** oder **schräg** festgestellt werden.

Zum Feststellen der Flügel befindet sich an jeder Flügel-Unterseite rechts und links je ein kleines Spezial-Blech mit je 2 Öffnungen.

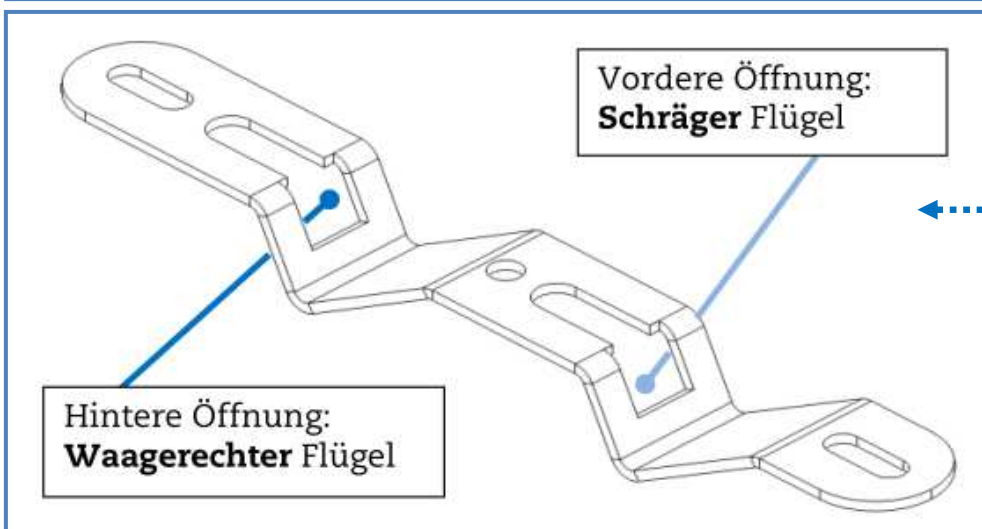

In diese Öffnungen wird die Flügel-Stütze eingeführt, dort hakt sie ein.

Waagerechter Flügel



Die Enden der Flügel-Stütze in die beiden **hinteren** Öffnungen einführen.

Der Flügel ist nun waagrecht eingestellt. Sie können ihn nun zum Beispiel als **Tischfläche** nutzen.



Zusatzgeräte einhängen: wenn man die von Magneten gehaltene Flügel-Einlage herausnimmt, entsteht ein Öffnung in GastroNorm-Größe (GN).

In diese Öffnung kann man nun Zubehör einhängen, zum Beispiel die Wasser- oder Schneide-Station (Seite **8**), verschiedene Herde (Seite **9**) etc.

Schräger Flügel



Die Flügel-Stütze in die beiden **vorderen** Öffnungen einführen.

Der Flügel wird dadurch mit einem Gefälle von ca. 10° fixiert.



Schalen aufsetzen: Auf der Oberseite der Flügel befinden sich kleine Bohrungen für die mitgelieferten Edelstahl-Bügel.



Mit Hilfe der Edelstahl-Bügel stehen Schalen und Platten auf dem schrägen Flügel waagrecht und sicher.

Flügel einklappen

Flügel-Stütze mitsamt Flügel leicht anheben, bis die Flügel-Stütze aushakt. Danach herunter klappen.

Flügel Belastbarkeit

Jeder Flügel der flix Live Küche kann mit bis zu **20 kg** beladen werden.

← **20 kg**



Aufgrund von Zusatz-Gewichten im Sockel kippt flix Live nicht.

Achtung: Bei hoher und gleichzeitig einseitiger Belastung die Last gleichmäßig über den Flügel verteilen oder zum Korpus hin verschieben.

Zusatz-Gewichte

Unter der Bodenplatte von Live Camper sind 2 Stahlgewichte untergebracht, jedes wiegt 6,7 kg. Die Gewichte sind herausnehmbar, damit man flix Live bei Bedarf leichter verladen kann.



Zubehör zum Einsetzen in den Flügel GN-Wasser-Station



Die Wasser-Station ist im Lieferumfang enthalten.

Bestandteile:

- 12-Liter Kanister mit integriertem Seifenspender, Wasserhahn mit flexibel feststellbarem Schlauch
- 2 Kanister-Halter (Alu) zum Anhängen des Kanisters an die Werkzeug-Leiste
- 2 GN-Becken aus Kunststoff
- 1 Edelstahl Abtropfblech
- Edelstahl-Blech zum Einhängen der GN-Boxen in den Flügel



Kanister: Befestigen Sie zuerst die **Werkzeug-Leiste** (S. 11). Mithilfe der beiden Kanister-Halter können Sie nun den Kanister an die Werkzeug-Leiste hängen. Der Wasserhahn kann dabei wahlweise nach rechts oder nach links positioniert werden.



Montage Wasserhahn: Positionieren Sie die Gummi-Dichtung außen; **im** Kanister befindet sich nur die Konterschraube.


Becken: Setzen Sie zuerst das Edelstahl-Blech in den Flügel ein. Nun können Sie nach Bedarf Becken/Abtropfblech einhängen.

GN-Schneide-Station

Die Schneide-Station ist im Lieferumfang enthalten.

Bestandteile:

- Schneidebrett
- Edelstahl-Blech zum Einhängen in den Flügel
- 6 GN-Boxen mit Deckel

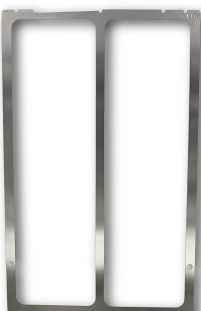

Setzen Sie zuerst das Edelstahl-Blech in den Flügel ein. Bei Bedarf können Sie hier nun die 6 GN-Boxen einhängen.

Zuletzt das Schneidebrett aufsetzen. Das Schneidebrett ist so dimensioniert, dass das Schneidegut direkt links und rechts in die Boxen geschoben werden kann.

Zur Nutzung der mittleren Boxen Schneidebrett anheben.

Herde & Grills

Für flix Live sind alle Herd- und Grill-Arten verfügbar: Gas, Elektro, Induktion, Holzkohlen oder Gas-Grill ... weitere Möglichkeiten auf Anfrage. Gas- und Elektro-Geräte beziehen wir bei Fremdherstellern, Eine Bedienungs-Anleitung, Garantiekarte etc. liegt jeweils bei.

Live Camper wird in der Grundversion mit, aber auch ohne Herd angeboten – denn viele Kunden wollen einen vorhandenen Herd weiter nutzen.

Herd/Grill kaufen: Besuchen Sie gerne unseren Shop.

GN-Holzkohlen-Grill

Bestandteile:

- Äußere Wanne (geschlossen)
- Innere Wanne (gelocht > Lochwanne)
- Grillrost mit Griff
- Windschutz
- Edelstahl-Hitzeschutz



Grill einsetzen: Die äußere Wanne direkt in den Flügel einhängen. Die Lochwanne in die äußere Wanne einsetzen, Windschutz auflegen. Nun kann die Holzkohle in die Lochwanne eingefüllt und das Grill-Rost in der gewünschten Höhe aufgelegt werden.



Hitzeschutz: Die Seitenscheiben der flix Live Küche bestehen aus Acryl, welches sich bei zu hoher Temperatur (ab ca. 80° C) verformen könnte. Diese Temperatur wird im Bereich der Scheibe allerdings nicht erreicht.

Trotzdem liefern wir zu Sicherheit einen Hitzeschutz für die Acrylscheibe mit. Dieser Hitzeschutz besteht aus einer zusätzlichen Scheibe aus Edelstahl.

Diese wird einfach vor die Acryl-Scheibe gesteckt.



Grillrost: wird mit einem speziellen **Griff** geliefert. Mit dem Griff kann man das Grillrost in der Höhe verstellen.



GN-Gas-Grill

Bestandteile:

- Windschutz (2-teilig): Sockel und Oberteil
- Gas-Grill mit Tropfblech und Schlauch mit Regler
- Grill-Rost mit Griff
- Bedienungs-Anleitung



Grill einsetzen: Den Windschutz Sockel (ohne flix-Schriftzug) in den Flügel einsetzen und das Oberteil (mit Schriftzug) darauf setzen. Den kompletten Gas-Grill in den untersten Einschub des Windschutzes schieben. Das Grillrost kann man direkt über den Grill oder in die beiden höher gelegenen Einschübe schieben. Zum Anschluss des Gasgrills an die Flasche und zur Lage der Winkelbleche: siehe **Bedienungs-Anleitung** des Grills.

Grillrost: Wird mit einem speziellen **Griff** geliefert. Mit dem Griff kann man das Grillrost in der Höhe verstellen.

Gas-Anschluß

Die von uns gelieferten Gasgeräte sind auf den Betrieb mit Flüssiggas (Flaschengas: Propan, Butan, 50 mbar) eingestellt.



Werkzeug-Leiste

Die Werkzeug-Leiste kann an allen Seiten der Küche mit Hilfe von zwei mitgelieferten Hand-Schrauben befestigt werden. Die Hand-Schrauben sind bei Auslieferung bereits montiert. Die mitgelieferten Haken dienen zum Anhängen von Werkzeug an die Werkzeuggestange.



Werkzeug-Becher

An jedem Bein der Küche gibt es 2 Schlitzte.



In diese Schlitzte kann der Werkzeug-Becher eingehängt werden – für Werkzeug, Besteck, die Grillzange, den Pürierstab und vieles andere.



fliX Live im Regen

Die Materialien, aus denen fliX Live besteht, sind zwar wetterfest. Trotzdem soll die Küche, wenn sie nicht benutzt wird, mit der wetterfesten Abdeckhaube gegen Regen geschützt werden. Noch besser ist es, fliX Live zusätzlich unter einem Dach unterzustellen.

Im Winter sollte fliX Live nach Möglichkeit in der Garage o.ä. einen trockenen Platz finden.

Unterschiede Classic – Camper

Welche Unterschiede gibt es zwischen den beiden Live-Modellen Classic und Camper?

	Classic	Camper
Maße		
Transportmaß, cm	100x48x46	100x48x48
Länge Flügel, cm	72	62
Gesamtlänge (2 Flügel ausgeklappt), cm	187	167
Gewicht leer, kg (ohne Zusatzgewichte, ohne Geräte, mit Flügel-Einlagen)	45	35
Zusatzgewichte, kg	3 Stück (20 kg)	2 Stück (13,5 kg)
Gesamtgewicht, kg (mit Zusatzgewichten)	65	48,5
Grundausrüstung		
Holz-Farbe	Perlweiß/kaffeebraun	Kaffeebraun
Räder	4x Lenkrolle / 2x Rad + 2x Verstellfuß	2x Rad + 2x Verstellfuß
Licht	Dekolicht, mehrfarbig	Arbeitslicht, weiß
Steckdosen	5-fach	3-fach, wassergeschützt
Schubladen Anzahl	4	1
Zubehör		
GN-Flügeleinlage	3	2
GN-Wasser-Station	ohne	1
GN-Schneidestation	1	1
Herd/Grill	1 (nach Wahl)	Aufpreis
Waage	1	ohne
Gewürzdosen Anzahl	12	7
Essig-Öl-Station	1	ohne
Porzellan-Teller Anzahl	4	ohne
Werkzeug-Leiste	1	1
Werkzeug-Becher	1	1