

flix Live Classic

Bedienungs-Anleitung

Vor Gebrauch diese Bedienungs-Anleitung sorgfältig lesen. Bei Rückfragen stehen wir gerne telefonisch (+49 421 794 25 45) oder per Mail unter **info@flix.eu** zur Verfügung.

Inhalt

Lieferumfang.....	2
Technische Daten.....	2
flix Live aufstellen & ausrichten.....	3
Fahren & schieben.....	3
Beleuchtung.....	4
Waage.....	5
Stromverteilung.....	5
Flügel.....	6
Belastbarkeit.....	9
Zusatz-Gewichte.....	9
Zubehör zum Einsetzen in den Flügel.....	10
Schneide-Station.....	10
Messer-Halter.....	10
Herde & Grills.....	11
Gas-Anschluss.....	13
Werkzeug-Leiste.....	14
Werkzeug-Becher.....	14
flix Live im Regen.....	14
Unterschiede Classic / Camper.....	15

Lieferumfang

- flix Live Moving Kitchen mit 3 ausklappbaren Flügeln und 3 GastroNorm (GN) Flügel-Einlagen
- Farblich steuerbare Beleuchtung + Fernbedienung
- GN-Schneide-Station mit 6 Behältern + Deckeln, mit integriertem Messerblock
- Digitalwaage
- Gewürz-Station mit 12 Edelstahl-Glas-Dosen
- Werkzeug-Becher für Besteck, Werkzeug, Pürierstab
- Essig&Öl-Station
- Werkzeug-Leiste mit 4 Haken
- 4 x Porzellan-Schale „Event“ von Schönwald, 4 x Edelstahl-Bügel zum Abstellen von Schalen auf schrägem Flügel

Wahlweise:

- GN-Holzkohlengrill ODER
- 2-Platten Ceran-Herd ODER
- 2-Flammen-Gasherd (ohne Anschlüsse)

Gegen Aufpreis erhältlich:

- 2-Platten Induktions-Herd
- GN-Gasgrill
- etc.

Technische Daten

Maße: L x B x H: 45 x 45 x 100 cm

Gewicht der Küche - mit 3 Zusatz-Gewichten, aber ohne Geräte (Schneide-Station, Herd etc.): **65 kg**.

Durch Herausnehmen der Zusatz-Gewichte kann die Küche um ca. **20 kg** leichter gemacht werden.

fliX Live aufstellen & ausrichten

Für die Räder von fliX Live gibt es zwei Ausführungen:

1. fliX Live mit **4 Räder** für die Benutzung auf ebenen Flächen. Jedes Rad ist mit einer Bremse ausgestattet.

2. fliX Live mit **2x Rad + 2x Verstellfuß** für die Benutzung auch auf unebenen Flächen. Die Füße sind dann mit **Stellschrauben** ausgestattet. Diese können per Hand verstellt werden.

Mit Hilfe einer im Schrank eingebauten **Wasserwaage** kann man fliX Live waagrecht ausrichten.



Fahren & schieben

Version 4 Räder: fliX Live kann – auch im aufgebauten Zustand – beliebig gefahren werden.

Version 2 Räder + 2 Füße: Nehmen Sie die beiden Edelstahlbecher (Essig & Öl-Station) aus dem Deckel der Küche heraus. Die Öffnungen im Holz dienen als „Griff“ für die Küche, sie kann nun wie eine Sackkarre geschoben werden. Damit dabei die Flügel nicht ausklappen und stören, bindet man vorher ein **Gurtband** um fliX Live (im Lieferumfang enthalten).

Optional: **Schiebegriff.** Dieser kann nach Bedarf genau so befestigt werden wie die Werkzeug-Leiste (Seite **14**).



Beleuchtung

Die farbige LED-Beleuchtung wird über eine Fernbedienung gesteuert. Auf dieser befinden sich verschiedene Tasten.


Oben rechts befinden sich zwei Tasten, die die Beleuchtung ein- und ausschalten.

Oben links: die beiden Tasten ermöglichen das Dimmen der Leuchte. Auch kann mit diesen Tasten die Geschwindigkeit / Intensität der Effekte gesteuert werden.

Farbtasten: insgesamt können 16 voreingestellte Farben direkt angewählt werden.

Rechts unten: mit den vier grauen Tasten können voreingestellte Effekte gewählt werden, z.B. Farbwechsel (eine Helligkeitsregulierung ist bei aktiviertem Effekt nicht möglich).

Batterietyp: CR2032.

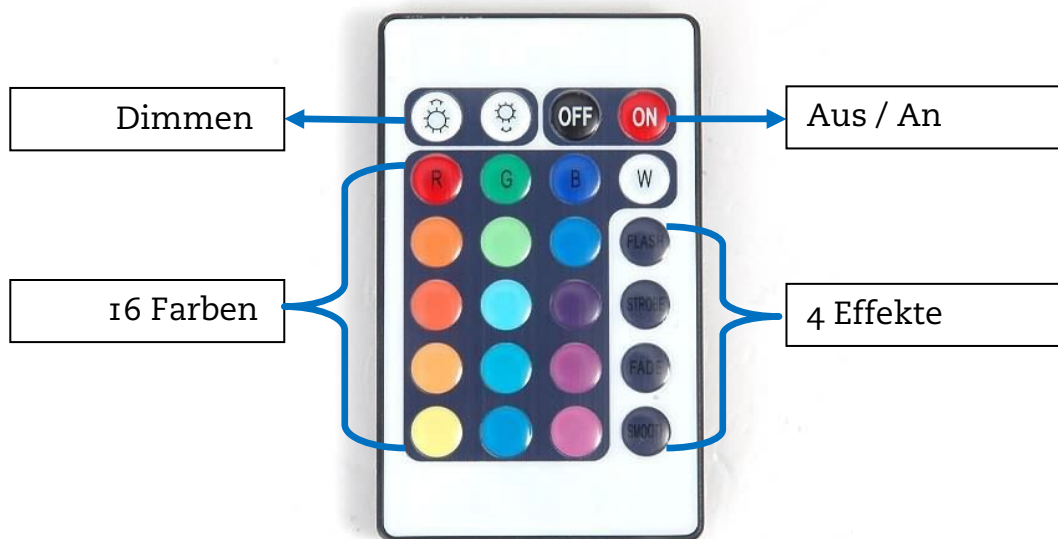

Die Fernbedienung hat nur eine geringe Reichweite. Der Sensor befindet sich rechts neben der Messerschublade.

Waage

Bitte entnehmen Sie Infos zur Waage der beiliegenden **Bedienungs-Anleitung** des Herstellers ADE.

Stromverteilung




Die eingebaute Steckdosenleiste kann an eine normale 230V-Steckdose angeschlossen werden. Die Höchstbelastung der Steckdosenleiste beträgt **3,5 kW** (3.500 Watt).

Bitte beachten Sie, dass das Ceranfeld unter Vollast eine Leistung von bis zu 3,0 kW haben kann. Die LED-Beleuchtung hat eine Leistung von weniger als 10 Watt (0,01 kW)..

Weitere Elektrogeräte dürfen die Gesamtbelastung nicht über 3,5 kW steigern.


Flügel

flix Live verfügt an 3 Seiten über ausklappbare Tischplatten, die sogenannten **Flügel**.

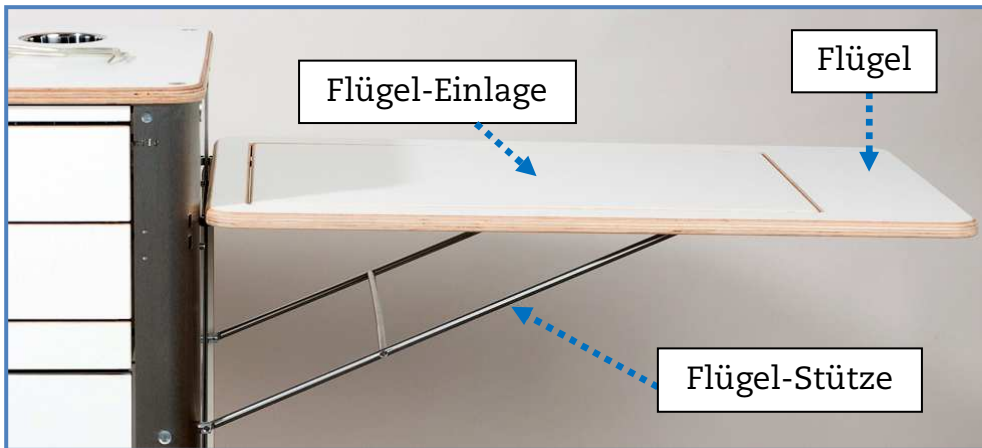

Nach Bedarf können die Flügel ausgeklappt und **waagrecht** oder **schräg** festgestellt werden.

Zum Feststellen der Flügel befindet sich an jeder Flügel-Unterseite rechts und links je ein kleines Spezial-Blech mit je 2 Öffnungen.

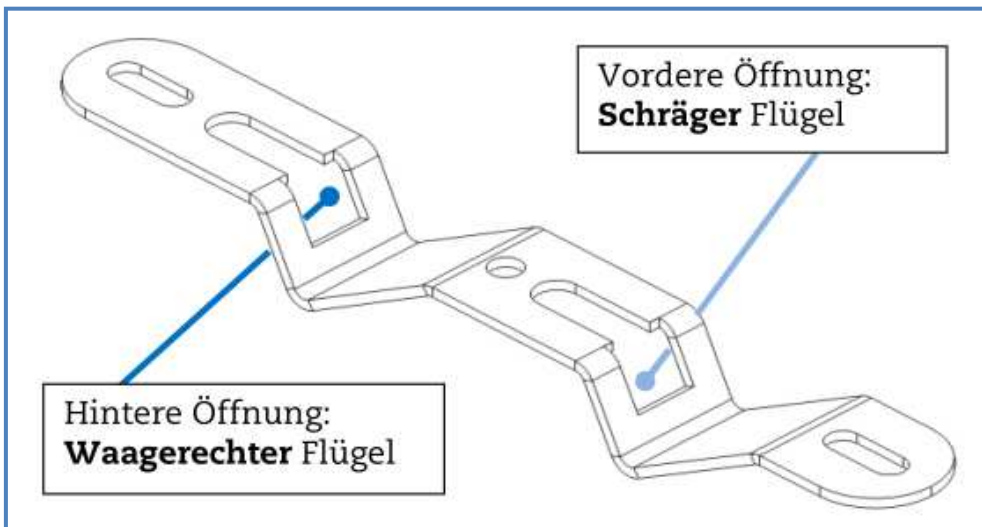

In diese Öffnungen wird die Flügel-Stütze eingeführt, dort hakt sie ein.

Waagerechter Flügel



Die Enden der Flügel-Stütze in die beiden hinteren Öffnungen einführen.

Der Flügel ist nun waagrecht eingestellt. Der Flügel ist zum Beispiel als **Tischfläche** nutzbar.



Zusatzgeräte einhängen: wenn man die von Magneten gehaltene Flügel-Einlage herausnimmt, entsteht ein Öffnung in GastroNorm-Größe (GN).

In diese Öffnung kann man nun Zubehör einhängen, zum Beispiel die Schneide-Station (Seite **10**), verschiedene Herde (Seite **11**) etc.

Schräger Flügel



Die Flügel-Stütze in die beiden vorderen Öffnungen einführen.

Der Flügel wird dadurch mit einem Gefälle von ca. 10° fixiert.



Schalen aufsetzen: Auf der Oberseite der Flügel befinden sich kleine Bohrungen für die mitgelieferten Edelstahl-Bügel.



Mit Hilfe der Edelstahl-Bügel stehen Schalen und Platten auf dem schrägen Flügel waagrecht und damit sicher.

Flügel einklappen

Flügel-Stütze mitsamt Flügel leicht anheben, bis die Flügel-Stütze aushakt. Danach herunter klappen.

Flügel Belastbarkeit

Jeder Flügel der flix Live Küche kann mit bis zu **20 kg** beladen werden.

Aufgrund von Gewichten im Sockel kann flix Live nicht kippen.



← **20 kg**

Achtung bei hoher und gleichzeitig einseitiger Belastung:

Die Last gleichmäßig über den Flügel verteilen oder zum Korpus hin verschieben.

Die Rollen, falls vorhanden, nach außen drehen (wie im Bild).

flix Live muss auf ebener Fläche stehen.

Zusatz-Gewichte

Im Sockel der Küche sind 3 Stahlgewichte untergebracht, jedes wiegt 6,7 kg. Die Gewichte sind herausnehmbar, damit man flix Live bei Bedarf leichter transportieren kann.

Gewichte herausnehmen: Öffnen Sie die Tür des Schränkchens. Die Hand-Schraube (Rändelschraube), welche die untere flache Tür zu den Gewichten verschließt, circa 2 cm hochschrauben. Tür öffnen. Nun können die Gewichte einzeln herausgezogen werden.



Zubehör zum Einsetzen in den Flügel GN-Schneide-Station



Das im Lieferumfang enthaltene Schneidebrett kann direkt in die Öffnung im Flügel eingesetzt werden.

Mit Hilfe des mitgelieferten Edelstahl-Rahmens können unter dem Schneidebrett sechs GN-Boxen eingehängt werden.



Ruhezustand (eingeklappter Flügel): Das Schneidebrett wird mit Magneten gehalten und kann im Flügel verbleiben. Die Kunststoff-Behälter müssen entnommen werden, allerdings kann der Edelstahl-Rahmen unter dem Schneidebrett bleiben.

Messer-Halter



Das Schneidebrett verfügt über einen eingebauten Messer-Halter, dieser befindet sich neben dem Ausschnitt.

Obacht: der Edelstahl-Rahmen, der die Kunststoff-Behälter unter dem Schneidebrett hält, hat an der Stelle, an der Messerhalter eingebaut ist, einen passenden Ausschnitt. Dieser ist notwendig, damit man die Messer durchstecken kann. Wenn sich die Messer nicht einstecken lassen: bitte kontrollieren, ob der Ausschnitt im Edelstahl-Rahmen an der richtigen Stelle sitzt.

Herde & Grills

Für flix Live sind alle Herd- und Grill-Arten verfügbar: Elektro-Ceran, Induktion, Gas, Holzkohlen- und Gas-Grill führen wir im Sortiment, weitere Möglichkeiten auf Anfrage. Die Geräte beziehen wir bei Fremdherstellern, Eine Bedienungs-Anleitung, Garantiekarte etc. liegt jeweils bei.



Elektro-Ceran-Herd, Induktions-Herd

Diese Herde werden mit einem bereits montierten Holzrahmen geliefert, der jeweils direkt in einen Flügel eingesetzt werden kann. Das Anschlusskabel des Herdes durch die Öffnung in der Acryl-Scheibe führen; den Elektro-Stecker in die eingebaute Steckdosenleiste stecken.



Ruhezustand (eingeklappter Flügel):

Der Herd kann im Flügel verbleiben, er wird über Magnete gehalten. Falls der Stecker stört, bitte ausstecken.



Gas-Herd

Der Gas-Herd wird mit einem bereits montierten Holzrahmen geliefert, der direkt in den Flügel eingesetzt werden kann. Die Gasflasche kann im Schrank des flix Live verstaut werden. Der Gasschlauch sowie das Elektrokabel für die elektrische Zündung können durch die Öffnung in der Acryl-Scheibe geführt werden.

Ruhezustand (eingeklappter Flügel): der Gas-Herd kann im Flügel verbleiben, er wird über Magnete gehalten. Allerdings müssen Topfgitter und die beiden Brenner abgenommen werden.

Gas-Anschluss: Seite [13](#)



GN-Holzkohlen-Grill

Bestandteile:

- Äußere Wanne (geschlossen)
- Innere Wanne (gelocht > Lochwanne)
- Grillrost mit Griff
- Windschutz
- Edelstahl-Hitzeschutz

Grill einsetzen: Die äußere Wanne direkt in den Flügel einhängen. Die Lochwanne in die äußere Wanne einsetzen, Windschutz auflegen. Nun kann die Holzkohle in die Lochwanne eingefüllt und das Grill-Rost in der gewünschten Höhe aufgelegt werden.




Hitzeschutz: Die Seitenscheiben der flix Live Küche bestehen aus Acryl, welches sich bei zu hoher Temperatur (ab ca. 80°C) verformen könnte. Diese Temperatur wird im Bereich der Scheibe allerdings nicht erreicht.

Trotzdem liefern wir zu Sicherheit einen Hitzeschutz für die Acrylscheibe mit. Der Hitzeschutz besteht aus einer zusätzlichen Scheibe aus Edelstahl.

Diese wird einfach vor die Acryl-Scheibe gesteckt.



Grillrost: wird mit einem speziellen **Griff** geliefert. Mit dem Griff kann man das Grillrost in der Höhe verstellen.

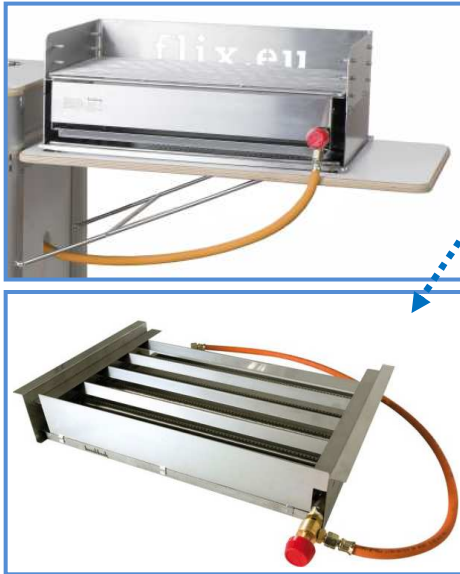

GN-Gas-Grill

Bestandteile:

- Windschutz (2-teilig): Sockel und Oberteil
- Gas-Grill mit Tropfblech und Schlauch mit Regler
- Grill-Rost mit Griff
- Bedienungs-Anleitung

Grill einsetzen: Den Windschutz Sockel (ohne flix-Schriftzug) in den Flügel einsetzen und das Oberteil (mit Schriftzug) darauf setzen. Den kompletten Gas-Grill in den untersten Einschub des Windschutzes schieben. Das Grillrost kann man direkt über den Grill oder in die beiden höher gelegenen Einschübe schieben. Zum Anschluss des Gasgrills an die Flasche und zur Lage der Winkelbleche: siehe **Bedienungs-Anleitung** des Grills.

Grillrost: Wird mit einem speziellen **Griff** geliefert. Mit dem Griff kann man das Grillrost in der Höhe verstellen.

Gasart & Gas-Anschluss

Gasart

Gas-Herd und Gas-Grill sind auf Flüssiggas (Propan, Butan, 50 mbar) eingestellt. Beim Gas-Herd liegen Düsen des Herstellers zum Umrüsten auf Stadtgas (20 mbar) bei.

Gas-Anschluss

Gas-Herd: Lieferung ohne Schlauch. Der Herd hat für den Anschluss einen Gewindestutzen (½“ (1/2 Zoll) Rechts-Außengewinde (AG)). Für Flüssiggas wird auf diesen Stutzen ein Adapter für den orangen Gas-Schlauch aufgesetzt. (diese haben normalerweise einen ¼“ Links-Innengewinde (IG)). Für Flüssiggas braucht man also einen Adapter mit ½“ Rechts-IG und ¼“ Links-AG.

Gas-Grill: Lieferung mit Schlauch (aber ohne Druckminderer). Für den Anschluss an der Gasflasche dient eine Überwurfmutter (¼“ Links-IG).



Werkzeug-Leiste

Die Werkzeug-Leiste kann an allen Seiten der flix Live Küche mit Hilfe von zwei mitgelieferten Hand-Schrauben befestigt werden (Ausnahme: Frontseite). Die Hand-Schrauben sind bei Auslieferung bereits montiert.

Die mitgelieferten Haken dienen zum Anhängen von Werkzeug an die Werkzeuggestange.



Werkzeug-Becher

An jedem der 4 Beine der Küche gibt es 2 Schlitzte.

In diese Schlitzte kann der Werkzeug-Becher eingehängt werden – für Werkzeug, Besteck, die Grillzange, den Pürierstab und vieles andere.

flix Live im Regen

Die Materialien, aus denen flix Live besteht, sind zwar wetterfest. Trotzdem soll die Küche, wenn sie nicht benutzt wird, mit der wetterfesten Abdeckhaube gegen Regen geschützt werden. Noch besser ist es, flix Live zusätzlich unter einem Dach unterzustellen.

Im Winter sollte flix Live nach Möglichkeit in der Garage o.ä. einen trockenen Platz finden.



Unterschiede Classic – Camper

Welche Unterschiede gibt es zwischen den beiden Live-Modellen Classic und Camper?

	Classic	Camper
Maße		
Transportmaß, cm	100x48x46	100x48x48
Länge Flügel, cm	72	62
Gesamtlänge (2 Flügel ausgeklappt), cm	187	167
Gewicht leer, kg (ohne Zusatzgewichte, ohne Geräte, mit Flügel-Einlagen)	45	35
Zusatzgewichte, kg	3 Stück (20 kg)	2 Stück (13,5 kg)
Gesamtgewicht, kg (mit Zusatzgewichten)	65	48,5
Grundausstattung		
Holz-Farbe	Perlweiß/kaffeebraun	Kaffeebraun
Räder	4x Lenkrolle / 2x Rad + 2x Verstellfuß	2x Rad + 2x Verstellfuß
Licht	Dekolicht, mehrfarbig	Arbeitslicht, weiß
Steckdosen	5-fach	3-fach, wassergeschützt
Schubladen Anzahl	4	1
Zubehör		
GN-Flügeleinlage	3	2
GN-Wasser-Station	ohne	1
GN-Schneidestation	1	1
Herd/Grill	1 (nach Wahl)	Aufpreis
Waage	1	ohne
Gewürzdosen Anzahl	12	7
Essig-Öl-Station	1	ohne
Porzellan-Teller Anzahl	4	ohne
Werkzeug-Leiste	1	1
Werkzeug-Becher	1	1